

Как настроить беспроводный маршрутизатор(роутер) для работы в сети провайдера Спутник NT?

Настройка на примере маршрутизатора D-Link ver. B7:


1. Заходим в любой браузер(программа для просмотра интернет-страниц) и набираем 192.168.0.1, жмем Enter и попадаем на страницу авторизации, вводим логин/пароль(по умолчанию это admin/admin)




2. Меняем стандартный пароль на вход в WEB интерфейс




3. В следующем окне выбираем настроить вручную.

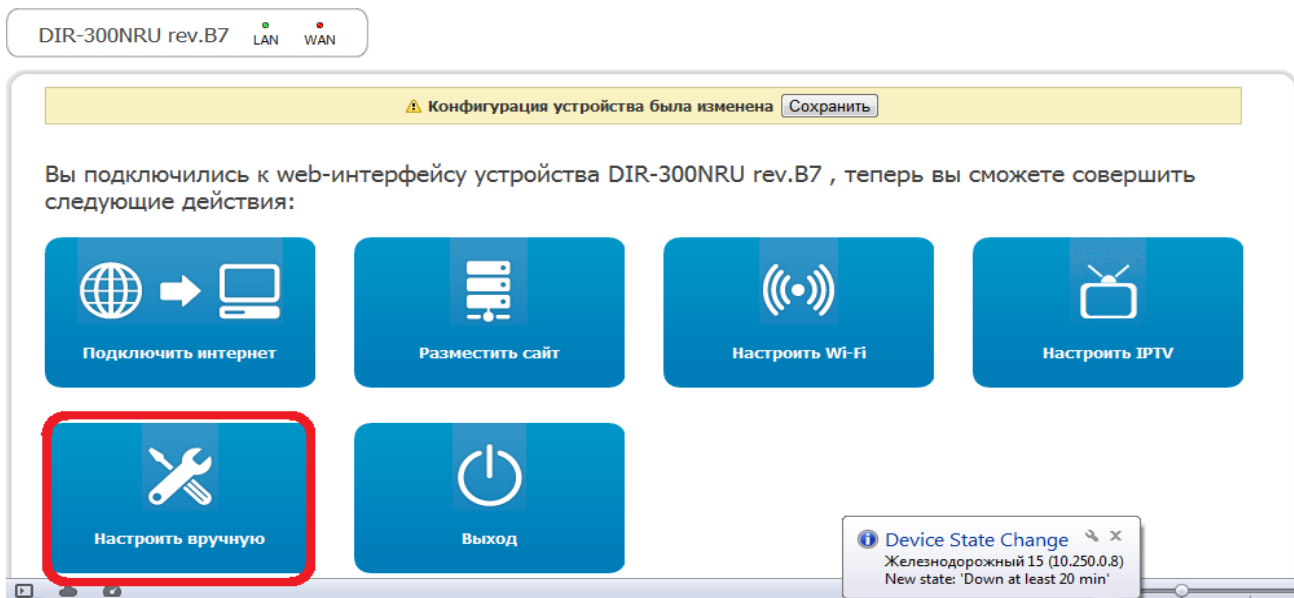

4. На вкладке «Сеть» заходим в подменю настройки WAN порта.

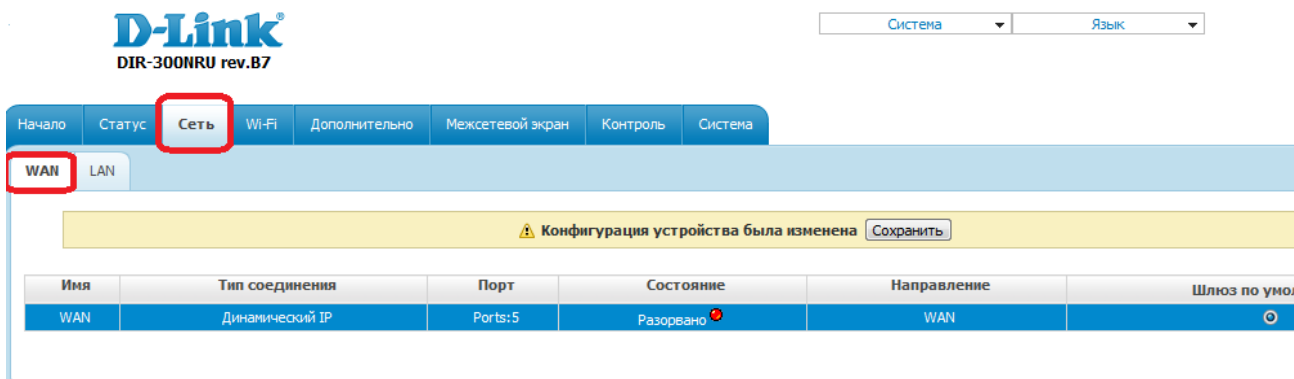

5. Ставим Тип соединения — Динамический IP.

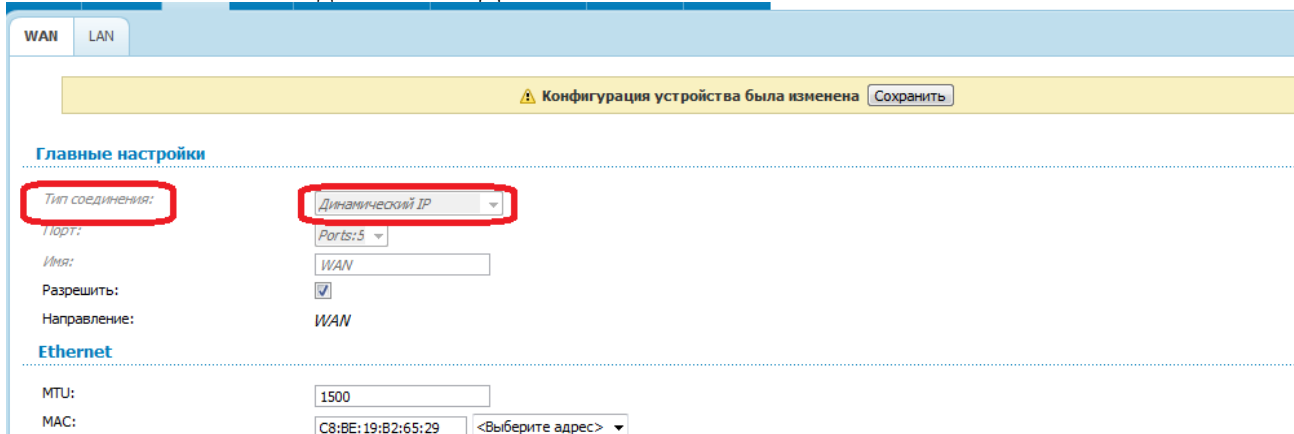

6. На вкладке «WiFi» выбираем подменю «Основные настройки» и вводим название сети(любое), в примере это [SputnikNT@Ivanov](#).

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки **Основные настройки** Настройки безопасности MAC-фильтр Станционный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Скрыть точку доступа:

SSID:

Страна:

Канал:

Беспроводной режим:

При смене режима с "B"/"G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!

Максимальное количество клиентов:

7. В подменю «Настройки безопасности» выбираем тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки Основные настройки **Настройки безопасности** MAC-фильтр Станционный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Сетевая аутентификация:

- Open
- WPA
- WPA-PSK
- WPA2
- WPA2-PSK
- WPA/WPA2 mixed
- WPA-PSK/WPA2-PSK mixed**

8. Задаем пароль для подключения к роутеру(в примере это «76543210»).

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки Основные настройки **Настройки безопасности** MAC-фильтр Станционный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Сетевая аутентификация:

Ключ шифрования PSK:

WPA2 Предварительная аутентификация:

Настройки шифрования WPA


WPA-шифрование:

WPA период обновления ключа:


9. Сохраняем все настройки кнопкой «Сохранить». Всё настройка завершена!

Настройка роутера Zyxel Keenetic Lite

1. Заходим в любой браузер(программа для просмотра интернет-страниц) и набираем 192.168.1.1, жмем Enter и попадаем на страницу авторизации, вводим логин/пароль(по умолчанию это admin/1234). Попадаем в следующее меню:

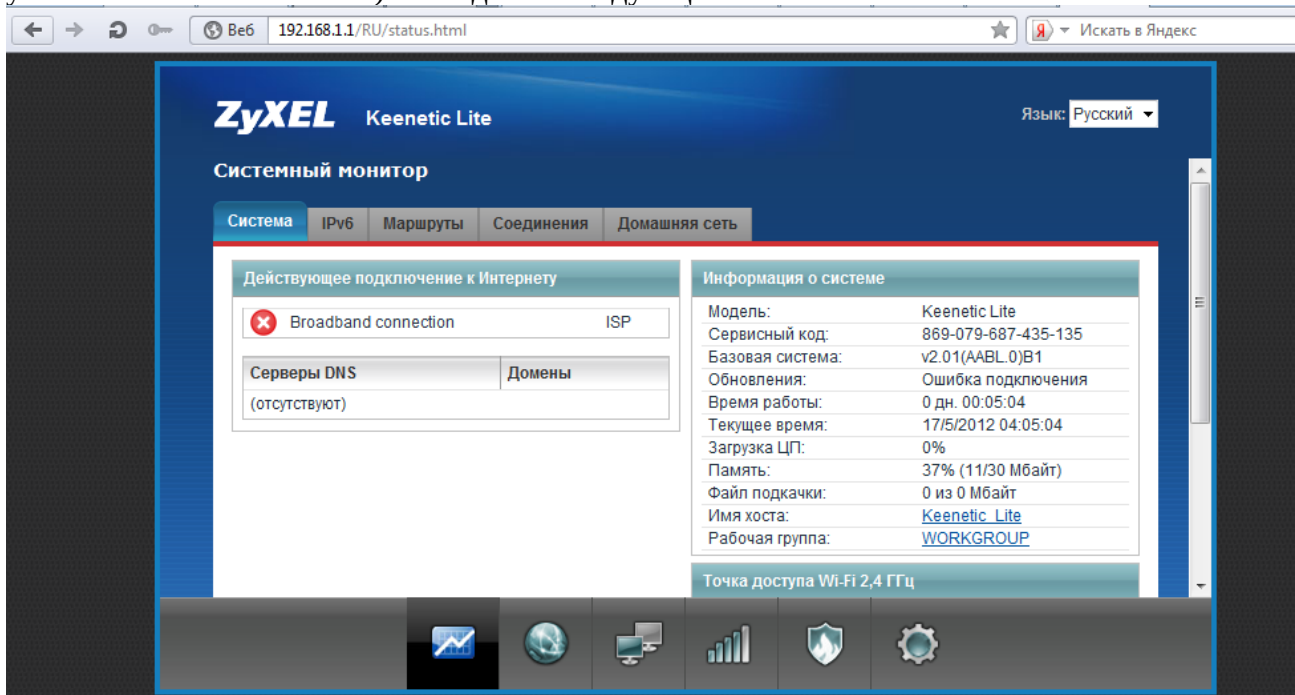

2. Теперь на вкладке «Интернет» заходим в подменю IpoE и проверяем наличие соединения, по умолчанию оно включено.

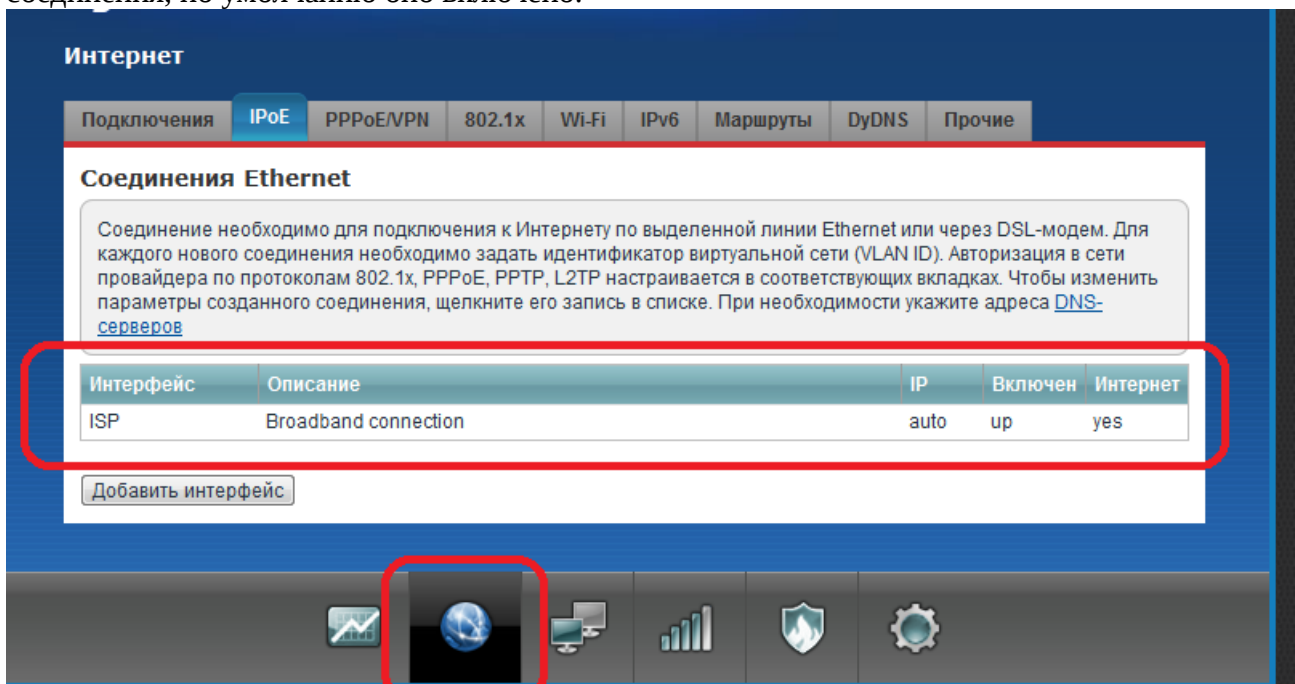

3. На вкладке «Сеть WiFi» вводим название сети и пароль(их можно выбрать любые), на примере сеть называется SputnikNT@Ivanoy, пароль к ней «76543210». Жмём кнопку «Применить»

Включить точку доступа:

Имя сети (SSID): SputnikNT@Ivanov

Скрывать SSID:

Защита сети: WPA-PSK + WPA2-PSK

Ключ сети: 76543210

Ключ 1:

Ключ 2:

Ключ 3:

Ключ 4:

Ключ по умолчанию: 1

Стандарт: 802.11bgn

Канал: Авто

Мощность сигнала: 100%

Применить



Настройка выполнена.